
BROAN'

MODEL CWT50

SOLAR PAV
THERMOSTAT

Installation Instructions

STEP 1
Remove existing
RED wire terminal
from motor and
connect it to
insulated male
terminal from
thermostat.

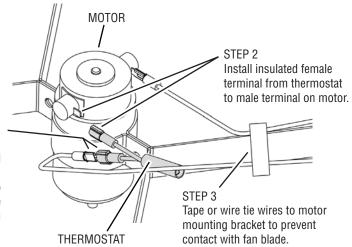

Broan-NuTone LLC Hartford, Wisconsin www.broan.com 800-558-1711


99044566A

BREAN MODÈLE CWT50

THERMOSTAT POUR LE VENTILATEUR DE GRENIER À ÉNERGIE SOLAIRE

Instructions d'installation

ÉTAPE 1
Enlevez la cosse
ROUGE existante
du moteur et
reliez-la à la
borne masculine
isolée du
thermostat.

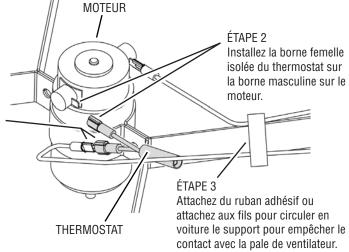

Broan-NuTone LLC Hartford, Wisconsin www.broan.com 800-558-1711

99044566A

BRSAN MODELO CWT50

TERMOSTATO PARA EL VENTILADOR SOLAR PARA ÁTICO

Instrucciones de instalación

PASO 1
Quite el terminal
de alambre ROJO
existente del motor
y conéctelo con el
terminal masculino
aislado del termóstato.

